


User Manual

電壓	110V a.c. 60Hz	消耗功率	990W	吸入功率	350W	生產國別	中國
外型尺寸	W380 X D255 X H230(mm)					機體淨重	6.5kg

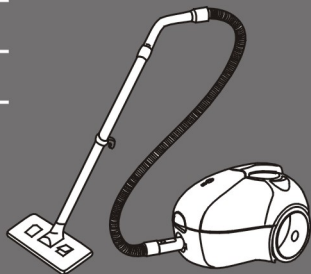


目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 6 保養方法
- 7 特別注意事項
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

各部名稱


- ① 地板刷
- ② 接長管
- ③ 彎管
- ④ 軟管
- ⑤ 前蓋鎖緊塊
- ⑥ 前蓋
- ⑦ 塵滿指示
- ⑧ 電源開關按鈕
- ⑨ 收線按鈕
- ⑩ 出風口
- ⑪ 滾輪
- ⑫ 扁吸嘴
- ⑬ 圓頭毛刷

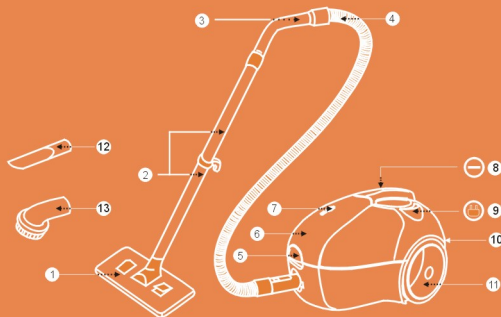

使用方法


使用前組立方法

- 軟管與吸塵器連接
 - 將軟管接頭對準吸塵器進風口，在依順時鐘方向旋轉鎖緊。
 - 如要拆卸軟管，請依逆時鐘方向旋轉後再將軟管往外拔出即可。
- 彎管與接長管連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管之間連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 接長管與地板刷連接
 - 連接時，請相反用力加以轉動以連接牢固。
- 拉出電源線
 - 電源可拉出至黃色標記長度，嚴禁超過紅色標記。
- 捲回電源線
 - 使用完畢後請從插座上拔下插頭，並用手指按下吸塵器後部的電源線捲線按鈕 ⑨ 即可。
- 開關
 - 將插頭插入電源插座後，按下開關按鈕 ⑧ 即可控制吸塵器的啟動與停止。

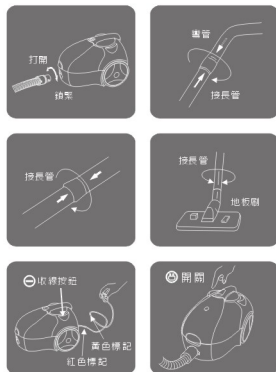


更換吸塵紙袋

- 過濾片及吸塵紙袋在吸塵器銷售處均有銷售。
 - 本機一定要在裝好吸塵紙袋後才能使用。
 - 吸塵紙袋加破損請立即更換。
 - 經常清潔吸塵紙袋，能夠延長吸塵器壽命。
- 更換步驟：1→2→3→4
1. 打開前蓋。
 2. 將吸塵紙袋從袋架上往外慢慢抽出，注意不要使灰塵外溢。
 3. 安裝吸塵紙袋：將吸塵紙袋按紙板上的箭頭指示方向沿袋架槽推向袋架底部。
 4. 蓋上前蓋。

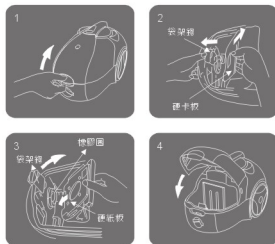


配件使用

- 在角落及有縫隙的場所可以使用扁吸嘴。
- 在沙發、窗簾或裝飾面上灰塵可將毛刷頭套在扁吸嘴上使用。
- 踏下地板刷踏板，伸出刷毛時可進行地板吸塵。
- 踏下地板刷踏板，縮進刷毛時可進行地毯吸塵。

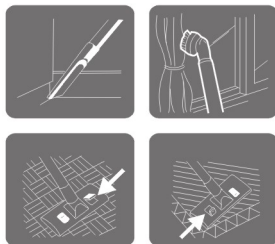

- 過濾片的清洗每年至少應進行兩次，當奈米光觸媒過濾片上有明顯髒物時，應立即清洗。
 - 應在裝置好奈米光觸媒過濾片的狀態下在操作吸塵器。
 - 奈米光觸媒過濾片不可以拿進洗衣機清洗，也不可以用吹風機進行烘乾。
 - 使用潮濕的奈米光觸媒過濾片，會減弱吸塵力及會損傷馬達。
- 保養步驟：1→2→3→4→5→6
1. 打開前蓋，向上抽出奈米光觸媒過濾片。
 2. 按下出風口蓋按鈕，依前頭方向取出出風口蓋。
 3. 將過濾框架取出再取出出風口奈米光觸媒過濾片。
 4. 將奈米光觸媒過濾片放在自來水中清洗。
 5. 奈米光觸媒過濾片完全陰乾乾燥後，重新裝置好到定位。
 6. 奈米光觸媒過濾片完全陰乾乾燥後，重新裝置出風口過濾片與過濾框架到定位，再將出風口蓋蓋上。

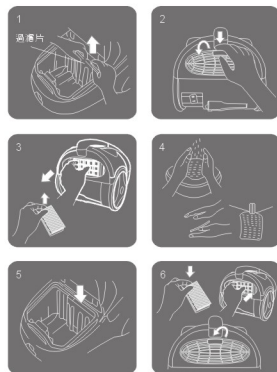

特別注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 插頭、電源線請勿碰觸到水或其它液體，以防止觸電之危險。
- 清洗本吸塵器或進行其他維修時，請先將電源線拔離插座。
- 請不要用吸塵器吸水泥、石膏、牆粉、未熄煙頭、火柴及易燃劑等，否則會引起吸塵器堵塞、馬達燒毀等故障。
- 本吸塵器不可讓小孩當玩具來玩耍。
- 請勿強行彎曲、踩踏、拉拽軟管。吸塵器軟管破裂、損壞後請勿繼續使用。
- 吸塵器機體及附件表面，可使用中性洗劑及軟布擦拭，請勿使用高揮發性洗劑。
- 請不要讓吸塵器太靠近火源及其它高溫場所。
- 使用吸塵器時，請注意吸塵紙袋是否裝置妥善。
- 避免在潮濕處使用本吸塵器，以免吸入潮濕塵埃。
- 若電源線損壞時，必需由原製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 進口商：東富電器股份有限公司
地址：台南市安平工業區新忠路11號
電話：06-2617105

家電小百科



生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間,吸塵器也能成為您的好幫手---將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內登載買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 由於天災地震或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之原因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

SAMPO